

CHIMAX 8.1 升降路電纜配線圖 -1

1. 井道 4.2mmX12P CN7 0.75mmX12C電纜線

1	A3 (3)	A4 (5)	2
電 7	24V	0V(INC)	8 電
纜 9	FR	PAK	10 纜
線 11	HUS	HDS	12 線
番 4	US	DS	6 番
號 3	UL	DL	5 號

※AC110V 插座 1.25mm×2C電纜線夾Y端
接變壓器 110V

上下終點連接線用(7)號電纜線

FR(9). PAK(10). HUS(11). HDS(12). US(4). DS(6).
UL(3). DL(5) : 共線 0V .INC (8)

2. HO 水平光電開關 CN37

		DZ	
綠	HOD	HOU	白
紅	24V	0V	黑

HOU(白). 上水平定位開關


HOD(綠). 下水平定位開關

24V.0V . 信號電源 DC24V+(紅). DC0V(黑)


3. EL 停電燈 CN31 0.75mmX2C電纜線X 3M 4.2mm×2P母莫仕座 白色

黑	—	+	白
---	---	---	---

4. LAN 通訊傳輸線 0.75mm×4C隔離線 3.96mm×4P莫仕座

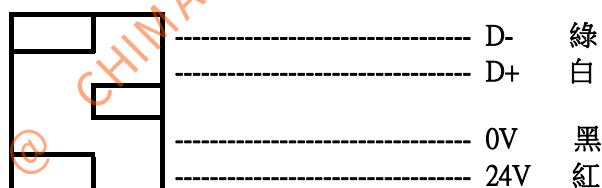

5. HDR 外門SW配線 0.75mm×2C電纜線 3.96×2P(藍色)莫仕座

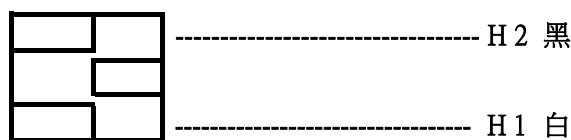

6. 對講機 配線 0.3mm×6C電纜線 2.54mm×6P 莫仕座

